

1. Kasutamine

(1) Asetage kolvialus jaama külge ja kolb alusele.
 (2) Ühendage kolb jaama külge ning pöörake pistiku mutrit kellaosuti suunas.

(3) Ühendage jootejaam 230VAC vooluvõrku. Ärge kasutage jootejaama madalama ega kõrgema pingega vooluvõrgus.

(4) Vajutage toitelülitit.

Jootejaam alustab testprogrammi, mille käigus näidatakse korraks kõiki ekraani segmente, peale mida hakkab kolb soojenema etteantut temperatuurini.

2 Digitaalne ekraan:

(1). Jootekolvi tipu tegelik temperatuur

(2). Etteantud temperatuur - vajutades nuppudele "UP" või "DOWN" saate temperatuuri muuta.

(3). °C või °F režiim - muudetav nupust °C / °F

(4). Kui ekraanil kuvatakse "HEAT ON", siis kolvi tipu tegelik temperatuur on etteantud temperatuurist madalam, ning kolb soojeneb.

(5). Kui kolvi tipu tegelik temperatuur on 10 kraadi madalam või kõrgem etteantud temperatuurist, siis kuvatakse ekraanile "WAIT" ehk "OOTA". Oodake, kuni kolb on saavutanud jootmiseks sobiva temperatuuri.

(6). Kui ekraanile kuvatakse teade "ERROR", siis on kusagil süsteemis viga. Kontrollige, et kolb on kindlalt ühendatud jaamaga ja mutter on kinni.

Ohutuseks:

Ärge puudutage kolvi metallist osi ega tippu.

Hoidke jootejaam ja jooteabinõud lastele kättesaamatus kohas.

Teostage jootetöid ainult hästi ventileeritud ruumis.

Kasutage ainult sisetingimustes.


Asetage kolb ainult alusele, ärge jätke kolbi töölauale.

Lülitage jootejaam lülitist või vooluvõrgust välja, kui Te olete töö lõpetanud või kui teete pikema pausi. Kodust lahkudes võtke jaam vooluvõrgust välja.

Ärge kasutage jaama muul otstarbel kui kinni- ja lahti-jootmiseks.

Ärge ühendage jaama vooluvõrku kui kolvi või võrgu juhe on vigastatud.

Ärge põrutage kolbi ega selle otsa.

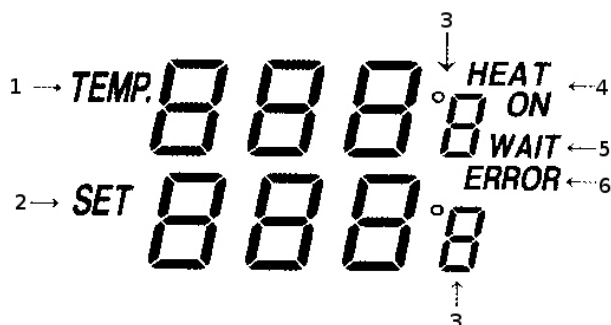

Säästurežiim:

Säästurežiimis hoitakse kolbi 200°C juures

Säästurežiim aktiveerub siis, kui Te ei ole kolbi kasutanud kauem kui 15 minutit.

Säästurežiimist väljumiseks:

- lülitage jootejaam välja ja uuesti sisse, või
- vajutage suvalist nuppu jootejaamal, või
- tõstke kolb aluset.

Kuluvad elemendid nagu kolvi otsik ja küttekeha ei kuulu garantiikorras väljavahetamisele ning on müügil eraldi. Jootekolvi maksimaalselt pika tööea tagamiseks talitlege vastavalt näpunäidetele:

Lülitage kolb toitelülitist või vooluvõrgust välja ALATI kui Te töö lõpetate või kui teete pikema pausi. Nii ei kuluta Te asjatult küttekeha.

Puhastage kolvi ots spetsiaalse kollase matiga peale igat jootmist. Enne esimest kasutamist valage mati alusele pisut vett ja oodake kuni matt on vedeliku sisse imanud ning veidi paisunud. Eemaldage üleliigne vedelik aluselt.

Määrduvad või kõvaks põlenud matt vahetage välja.

Ärge transportige kolbi lahtiselt teiste tööriistadega koos.

Ärge põrutage kolbi - Keraamiline küttekeha võib kergesti puruneda. Ärge viilige kolvi otsa - Te viilite maha kaitsekihi ning ots põleb kiiremini ära.

Vastavalt Võlaõigusseadusele on pretensioonide esitamise aeg 6+18 kuud alates ostu kuupäevast seda kinnitava dokumendi alusel.

Raadiomaja Oomipood
 Gonsiori 21, 10147 Tallinn
 Telefon: 641 0850

Järve keskuse Oomipood
 Pärnu mnt. 238, 11624
 Tallinn Telefon: 6088260

Tartu Oomipood
 Ringtee 75, 50501 Tartu
 Telefon: 7315699

Rakvere Oomipood
 Tõrremäe, Rakvere vald,
 44415, Lääne-Virumaa
 Telefon: 3260630