


Kasutusjuhend aktiivsusmonitor KN-ACTBL10B

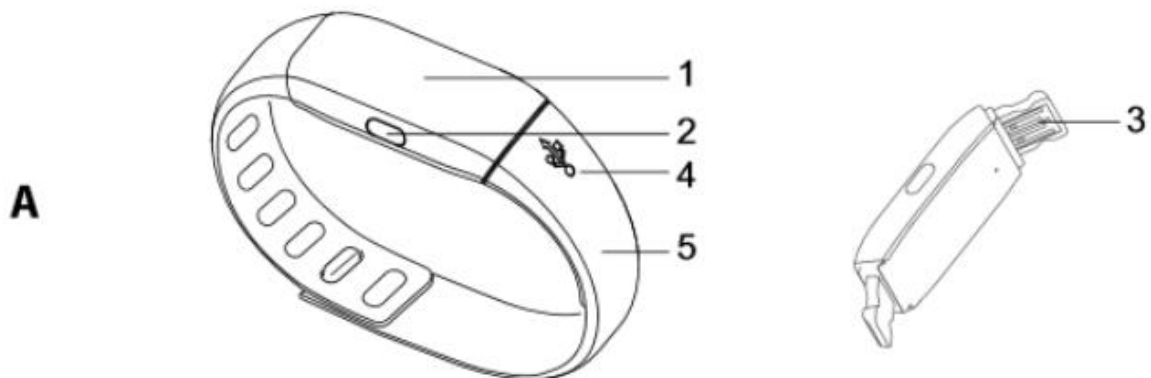

Kirjeldus

Aktiivsusmonitoriga on võimalik lugeda samme, läbitud distantsi ja põletatud kaloreid.

Seade

Joonis A: 1. Ekraan; 2. Sisse-/ väljalülitusnupp (Vajuta nuppu, et seade sisse lülitada. Seade lülitatakse välja automaatselt; esmakordsel kasutamisel vajutage ja hoidke nuppu 5 sekundit.); 3. USB pesa; 4. USB indikaator (Kui süttib tühja aku indikaator, ühendage monitor arvutiga, et seadet laadida. Süttib USB indikaator); 5. Käevõru (Pange käevõru ümber oma käe. NB! Kui kannate monitori vasakul käel, peab sisse-/väljalülitusnupp jääma käsivarre poole, kui kannate paremal käel siis peab nupp jääma sõrmede poole.

Ekraan

Ekraanil kuvatakse sammude arv, läbitud teekond kilomeetrites, põletatud kalorit kilokalorites, kellaaeg, Unerežiimis oldud aeg ja äratuskell.

Seadistamine

- Lae alla "Transhealth" äpp Apple App Store-st või Google Play-st
- Ava äpp
- Aktiveeri nutitefonis Bluetooth
- Mine Settings menüüsse
- Vali menüüst "Add device"
- Vajuta ja hoia all ON/OFF klahvi 5s. Aktiivsusmonitor ühendub teie nutitefoniga.

Kasutamine

- Kanna aktiivsusmonitori oma käe peal. Kui monitor on telefoniga läbi Bluetoothi ühendatud siis saadetakse andmed nutitelefonile. NB! Andmed saadetakse telefoni peale iga 100 sammu.
- Andmete vaatamiseks vajuta ON/OFF klahvi
- Unerežiimi minekuks hoia ON/OFF klahvi all, kuniks monitor vibreerib. Unerežiimis mõõdab monitor aega ja liigutusi magamise ajal.
- Äratuskella aktiveerimiseks kasutage oma telefoni. Äratuse ajal hakkab monitor vibreerima.

Ohutus

Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi antud juhend.

Kasutage seadet vaid selleks ette nähtud juhtudel.

Ärge kasutage seadet, kui mistahes selle osadest on katki või defektne.

Ärge modifitseerige seadet mingit moodi.

Seade ei tohi kokku puutuda vee ega niiskusega!

Puhastamine ja hooldus

HOIATUS!

Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse!

Ärge kasutage puhastamiseks puhastusaineid ega abrasiive!

Ärge puhastage seadme siseosaid.

Ärge püüdke seadet parandada!

Puhastage seadme välispinda pehme riidega.