

## P.SUP.N24-BL Universaalne toiteadapter 24V akupingega autosse 50W


- **Sisendpinge:** 24VDC
- **Väljundpinge:** 15-24VDC
- **Maksimaalne voolutugevus:** 15V juures kuni 3.3A, 24V juures kuni 2.1A (50fW)
- **Pistikud:** (Välisläbimõõt x siseläbimõõt): 6,3 x 3,0; 5,5 x 2,5; 5,5 x 2,1; 5,0 x 2,1; 4,95 x 1,98; 4 x 1,7; 3,5 x 1,35; 3,5 x 1,0

### Adapteri seadistamine:

Seadme toitesisendi polaarsus ja sisendpinge on enamasti märgitud seadme toitepesa juurde või seadme taha, põhjale, originaaladapterile või dokumentatsioonis.

**NB! Ärge kasutage seda adapterit kui seadme toitesisendi polaarsus või lubatud toitepinge ei ole teada! Vale polaarsus või toitepinge võivad jäädavalt rikkuda teie seadme!**

Adapteri polaarsus on märgitud adapteri juhtmepesa küljel. Pistiku sisemine klemm on märgitud pistiku küljel kirjaga "CEN". Kui "CEN" ja (+) ühtivad siis pistiku keskmine klemm(CEN) on pluss ja väline klemm miinus ning see vastab ülemisele tingmärgile joonise kõrval. Kui "CEN" ja (-) ühtivad siis pistiku keskmine klemm(CEN) on miinus ja väline klemm pluss ning see vastab alumisele tingmärgile joonise kõrval.

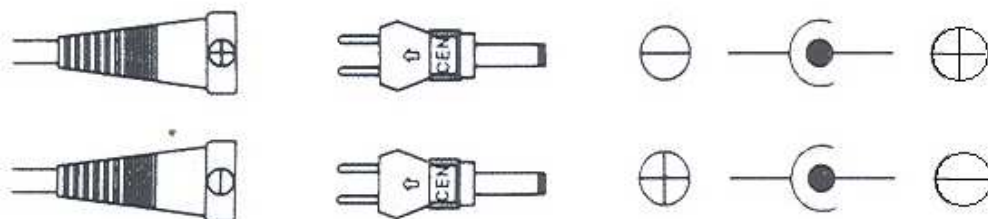


Ärge kasutage adapterit seadmetega, mille tarbitav vool ületab adapteril märgitud maksimaalse voolutugevuse.

### Adapteri väljundpinge muutmine:

Järgneva tabeli ülemises reas on toodud adapteri väljundpinged. Teises reas on maksimaalne voolutugevus, mis adapter on võimeline selle pinge juures välja andma. Nagu näha langeb seadmele tarbimiseks lubatud vool tunduvalt, mida kõrgem on pinge, sest kahe numbri korrutis ei tohi ületada adapteri maksimaalset võimsust  $U \cdot I \leq 50W$ .

15V - 3.3A 16V - 3.1A 17V - 3.0A 18V - 2.8A 19V - 2.7A 20V - 2.5A 21V - 2.4A 22V - 2.3A 23V - 2.2A 24V - 2.1A

Adapteriga on komplektis väikene kotike *jumperitega*. Igale *jumperile* on peale kirjutatud pinginominaal. Kui teil on vaja näiteks toita seadet, mille lubatud sisendpinge on 15V, siis otsige kotikesest jumper kirjaga: "15V" ja torgake ta adapteri küljel või otsas asuvasse auku.

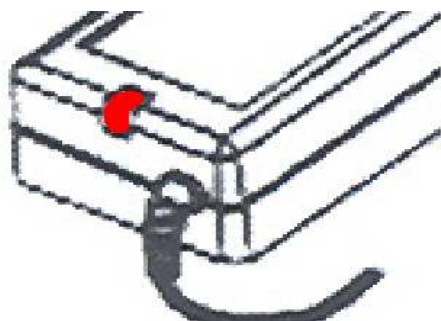

Vastavalt Võlaõigusseadusele on pretensioonide esitamise aeg 6+18 kuud alates ostu kuupäevast seda kinnitava dokumendi alusel.

**Raadiomaja Oomipood**  
Gonsiori 21, 10147 Tallinn  
Telefon: 641 0850

**Järve keskuse Oomipood**  
Pärnu mnt. 238, 11624  
Tallinn Telefon: 6088260

**Tartu Oomipood**  
Ringtee 75, 50501 Tartu  
Telefon: 7315699

**Rakvere Oomipood**  
Tõrremäe, Rakvere vald,  
44415, Lääne-Virumaa  
Telefon: 3260630

www.oomipood.ee

