

P.SUP.NBC-BL Universaalne 50W toiteadapter 12V akupingega autosse


- **Sisendpinge:** 12VDC
- **Väljundpinge:** 15-24VDC
- **Maksimaalne voolutugevus:** 15V juures kuni 3.3A, 24V juures kuni 2.1A (50W)
- **Pistikud:** (Välisläbimõõt x siseläbimõõt): 6,3 x 3,0; 5,5 x 2,5; 5,5 x 2,1; 5,0 x 2,1; 4,95 x 1,98; 4 x 1,7; 3,5 x 1,35; 3,5 x 1,0

Adapteri seadistamine:

Seadme toitesisendi polaarsus ja sisendpinge on enamasti märgitud seadme toitepesa juurde või seadme taha, põhjale, originaaladapterile või dokumentatsioonis.

NB! Ärge kasutage seda adapterit kui seadme toitesisendi polaarsus või lubatud toitepinge ei ole teada! Vale polaarsus või toitepinge võivad jäädavalt rikkuda teie seadme!

Adapteri polaarsus on märgitud adapteri juhtmepesa küljel. Pistiku sisemine klemm on märgitud pistiku küljel kirjaga "CEN". Kui "CEN" ja (+) ühtivad siis pistiku keskmine klemm(CEN) on pluss ja väline klemm miinus ning see vastab ülemisele tingmärgile joonise kõrval. Kui "CEN" ja (-) ühtivad siis pistiku keskmine klemm(CEN) on miinus ja väline klemm pluss ning see vastab alumisele tingmärgile joonise kõrval.

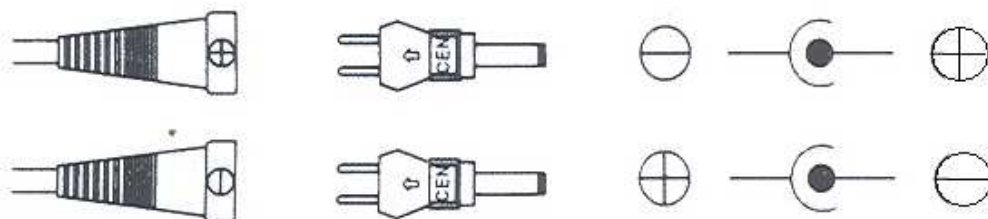


Ärge kasutage adapterit seadmetega, mille tarbitav vool ületab adapteril märgitud maksimaalse voolutugevuse.

Adapteri väljundpinge muutmine:

Järgneva tabeli ülemises reas on toodud adapteri väljundpinged. Teises reas on maksimaalne voolutugevus, mis adapter on võimeline selle pinge juures välja andma. Nagu näha langeb seadmele tarbimiseks lubatud vool tunduvalt, mida kõrgem on pinge, sest kahe numbri korrutis ei tohi ületada adapteri maksimaalset võimsust $U \cdot I \leq 50W$.

15V - 3.3A 16V - 3.1A 17V - 3.0A 18V - 2.8A 19V - 2.7A 20V - 2.5A 21V - 2.4A 22V - 2.3A 23V - 2.2A 24V - 2.1A

Adapteriga on komplektis väikene kotike *jumperitega*. Iga *jumperile* on peale kirjutatud pingenominaal. Kui teil on vaja näiteks toita seadet, mille lubatud sisendpinge on 15V, siis otsige kotikesest jumper kirjaga: "15V" ja torgake ta adapteri küljel või otsas asuvasse auku.

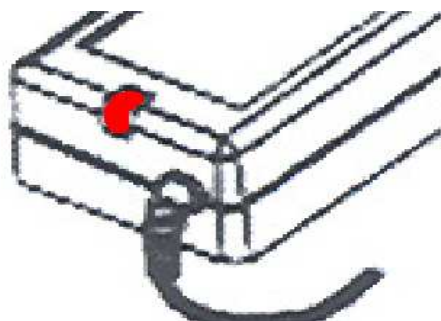

Vastavalt Võlaõigusseadusele on pretensioonide esitamise aeg 6+18 kuud alates ostu kuupäevast seda kinnitava dokumendi alusel.

Raadiomaja Oomipood
Gonsiori 21, 10147 Tallinn
Telefon: 641 0850

Järve keskuse Oomipood
Pärnu mnt. 238, 11624
Tallinn Telefon: 6088260

Tartu Oomipood
Ringtee 75, 50501 Tartu
Telefon: 7315699

Rakvere Oomipood
Tõrremäe, Rakvere vald,
44415, Lääne-Virumaa
Telefon: 3260630

www.oomipood.ee

