

UC-260 traadita akustiline indikaator

UC-260 on kasutatav nii traadita toasireenina, meloodilise uksekellana kui ka signaaliindikaatorina. Samuti võib seda kasutada eramaja alarmina. UC-260 ühildub Jablotron traadita juhtpaneelidega (JA-60, JA-63 and JA-65), JA-60 traadita detektorite ja RC-11, RC-40, RC-22 ning RC-28 kaugjuhtimispultidega. Mitmeid seadmeid võib samaaegselt kasutada ja erinevaid meloodiaid võib igale seadmele kohandada. Kasutusel on 2 erinevat helitugevust. UC-260 annab ka sisenemise ja väljumise märguandeid kui seda kasutada juhtpaneeliga.

Spetsifikatsioon

Vooluvarustus: 110-230 V, 50-60 Hz

Elektrikulu: 1.5 W

Elektriline ohutus klass (EN60950) II

Akustika: 8 meloodiat ja/või 110 dB/m alarmsireen

Sisend: traadita seadmed maksimaalselt 8

kaugjuhtimispulti või detektorit

1 juhtpaneel JA-60, JA-63 või JA-65

Töötamise sagedus: 433.92 MHz

Keskkonnatingimused siseruumides: -10 to +40°C


Ohutusstandardid: IP40 vastavalt EN 60529

Paigaldus

UC-260 tuleb ühendada otse elektrivõrku. Seadet ei tohiks paigaldada metallstruktuuride või muude raadiosignaali ülekannet takistavate objektide lähedusse.

Traadita seadmete aktiveerimine

- Vajuta ja hoi a all UC-260 peal asetsevat nuppu.
- Lülita UC-260 elektrivõrku ja hoi a nuppu all kuni kuuled 2 piiksu.
- Lase nupp lahti. Nupp hakkab vilkuma, näidates et seade on programmeerimisrežiimil.
- Seadmete aktiveerimine:
 - Uksekella nuppu (RC-11, RC-40, RC-22, RC-28, RC-60) saab aktiveerida vajutades kontrolleri nuppu või sisendi lüliti. Nupu mitmekordne vajutamine võimaldab soovitud meloodiat valida.
 - Detektori helina asend: JA-60 detektoreid saab aktiveerida patareid detektorisse sisestades. Detektoris "tamper" nuppu vajutades saate valida soovitud meloodia.

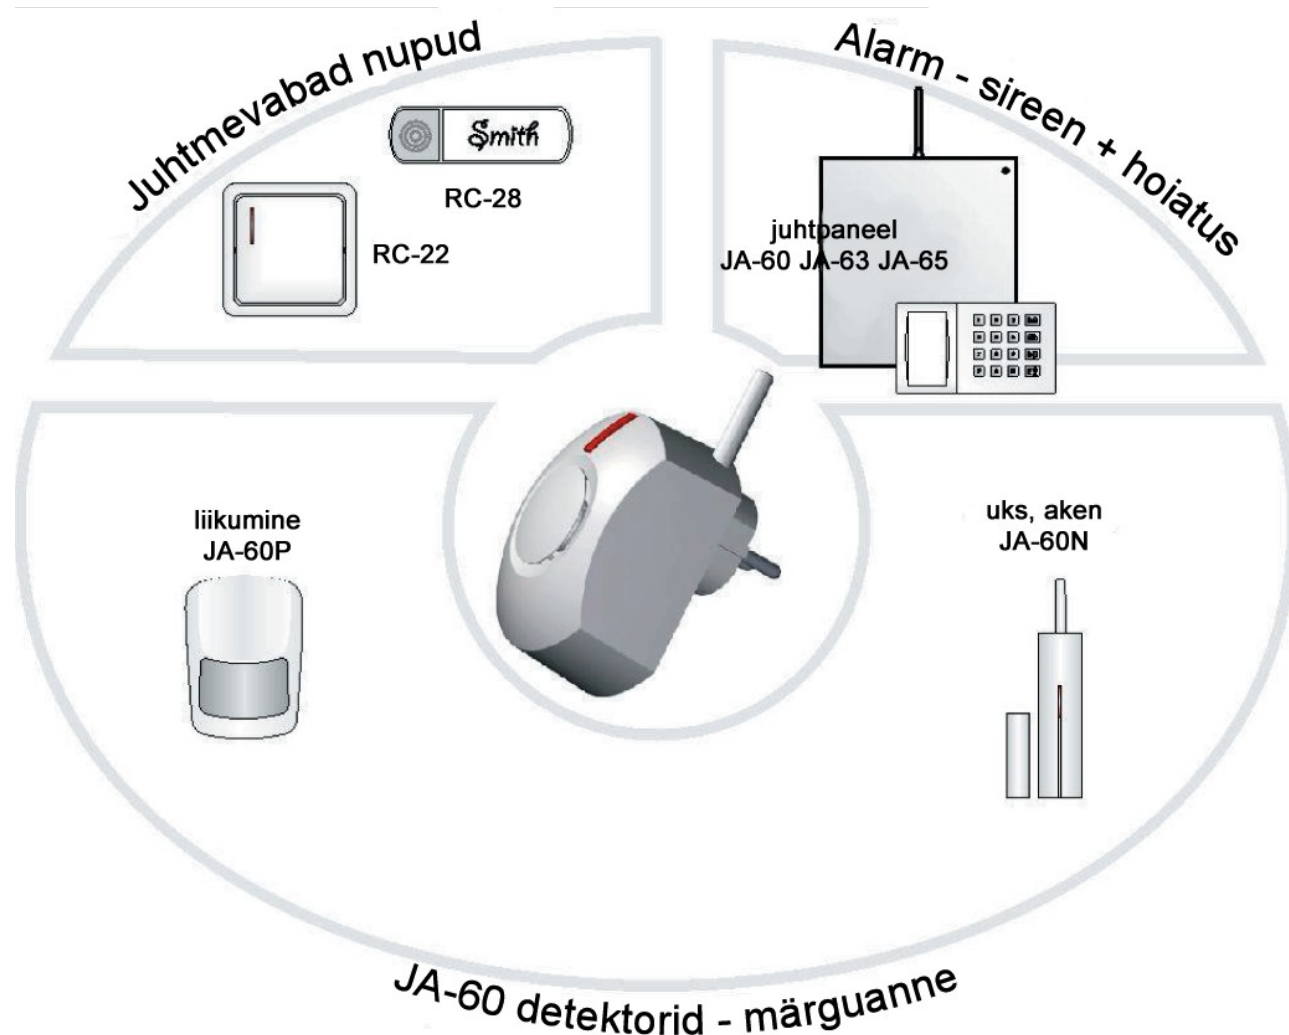

Vastavalt Võlaõigusseadusele on pretensioonide esitamise aeg 6+18 kuud alates ostu kuupäevast seda kinnitava dokumendi alusel.

Raadiomaja Oomipood
Gonsiori 21, 10147 Tallinn
Telefon: 641 0850

Järve keskuse Oomipood
Pärnu mnt. 238, 11624 Tallinn
Telefon: 608 8260

Tartu Oomipood
Sepa 21, 51013 Tartu
Telefon: 742 8149



- Juhtpaneel – sireeni asend (JA-60, JA-63, 65) – kui seade on töörežiimil, vajuta koodi 299.
- e) Iga UC-260ga saab kasutada kuni 8 uksekella nuppu või detektorit ja 1 kontrollpaneeli.
- f) Välju programmirežiimist lühidalt UC-261 nuppu vajutades. Kui sisened programmirežiimi kirjeldatud moel, kustutatakse kõik eelnevalt aktiveeritud seadmed mälust.

Lisaseadmete aktiveerimine

Kui soovid lisada uksekelli või detektoreid või kui soovid valida olemasolevale seadmele uut meloodiat:

- Tõmba UC-260 vooluvõrgust välja ja oota 5 sekundit
- Ühenda seade taas vooluvõrku
- Kui nupp hakkab helendama, vajuta ja hoi seda all.
- Kui kuuled lühidat piiksu, lase nupp lahti. Vilku nupp näitab, et seade on programmirežiimil.
- Uute seadmete aktiveerimine (või uue meloodia valimine)
 - RC kaugjuhtimispuhtri (RC-11, RC-40, RC-22, RC-28, RC-60) saab aktiveerida vajutades kontrolleriil olevat nuppu või selle sisendit sisse lülitades. Kui vajutad nuppu mitu korda, võid valida soovitud meloodia.
 - Detektorid (JA-60 detektoreid) saab aktiveerida patareid detektorisse sisestades. Detektoril saad valida soovitud meloodia vajutades "tamper" lülitit.
 - Kontrollpaneel (JA-60, JA-63 or 65). Kui kontrollpaneel on töörežiimil, sisesta kood 299.
- Iga UC-260ga saab kasutada kuni 8 uksekella nuppu või detektorit ja 1 kontrollpaneeli.
- Välju programmirežiimist lühidalt UC-261 nuppu vajutades.

Seadmete kustutamine

Vajuta ja hoi all UC-260 peal asuvat punast nuppu ja lülita UC-260 vooluvõrku. Hoi nuppu all kuni kuuled kaht piiksu, mis märgivad kõigi seadmete kustutamist.

Helitugevus valimine

- UC-260 peab olema tavalises töörežiimis (ühendatud)
- Vajuta ja hoi nuppu all
- Pärast 2 sekundi möödumist kuuled meloodiat uue helitugevusega
- Lase nupp lahti. Sel moel saad valida tavalise ja valjema helina vahel. See seadistus ei mõjuta alarmsireeni heli.

Märkus. Kuigi see toode ei sisalda kahjulikke materjale, soovime teil toode pärast kasutamist edasimüüjale või otse tootjale tagastada.

Vastavalt Võlaõigusseadusele on pretensioonide esitamise aeg 6+18 kuud alates ostu kuupäevast seda kinnitava dokumendi alusel.

Raadiomaja Oomipood
Gonsiori 21, 10147 Tallinn
Telefon: 641 0850

Järve keskuse Oomipood
Pärnu mnt. 238, 11624 Tallinn
Telefon: 608 8260

Tartu Oomipood
Sepa 21, 51013 Tartu
Telefon: 742 8149



Uksekella režiim

Pärast uksekella nuppu vajutamist mängib UC-260 valitud meloodiat. Iga uksekella nupule võib soovi korral valida erineva meloodia. Kui soovid meloodiat muuta, sisene programmirežiimi (vaata lõik "Seadmete lisamine") ja vajuta nuppu kuni soovitud meloodia on valitud.

Detektorhelina režiim

Kui aktiveeritud detektor tööle hakkab, mängib UC-260 valitud meloodiat. Seda saab soovi korral muuta (Vaata lõik "Seadmete lisamine").

Detektorit, mis on aktiveeritud UC-260ga võib samaaegselt aktiveerida JA-60 või JA-65 turva-juhtpaneeliga. Sel moel võib traadita uksetektor aktiveerida helina UC-260I ja samal ajal käivitada alarmi.

Märkus: JA-60P monitoridetektoril on spetsiaalne "sleep" režiim (seda võib seadistada 5 minutiks või 1 minutis). Seetõttu ei suuda see tuvastada sagedasemaid liikumisi antud piirkonnas.

Tuledetektoreid ning (näit. JA-60S, JA-60G) ei saa helinarežiimil kasutada.

Traadita sireeni režiim

Kui juhtpaneel on aktiveeritud, näitab UC-260 valgusindikaator PgY väljundi seisundit juhtpaneelil. Kui käivitub alarm, kõlab UC-260 sireen. Seade võib näidata ka sisenemise ja väljumise viivitusi. Sisenemise ja väljumise viivituse indikaatorit saab seada kahel moel, mida saab muuta juhtpaneelil koodi saatmise teel:

- Kui juhtpaneel on esimest korda aktiveeritud ja kuuled üht piiksu, siis ei anna UC-260 helisignaale.
- Kui kuuled kaht piiksu, siis annab UC-260 nii sisenemise kui väljumise viivitusest teada.

Võid nende kahe seadistuse vahel valida iga kord kui aktiveerid UC-260 (sisestades koodi 299 kui seade on töörežiimil)

Indikaatorit saab kasutada ka minialarmina. Küsi lisa edasimüüjalt kui vaata infot Jablotroni veebilehelt www.jablotron.com.