

KASUTUSJUHEND




◆Üldandmed

1. Kõrgkvaliteetne video (1080P@30fps, 720P/30FPS)
2. Kvaliteetne 148° objektiiv
3. 2.7" LTPS
4. Pörutuskindel, faili automaatne lukustussüsteem
5. LED valgustus
6. Automaatkäivitus sõidu alustamisel
7. Tsükelvideo funktsioon
8. HDMI väljundi port
9. Toetab kuni 32 GB TF mälukaart
10. Patarei laadimisfunktsioon salvestamise ajal
11. Otsevaatlusrežiim
12. WDR

NB! Laadimisel kasutada vaid toote originaallaadijat


Toote tutvustus

◆Esipaneel

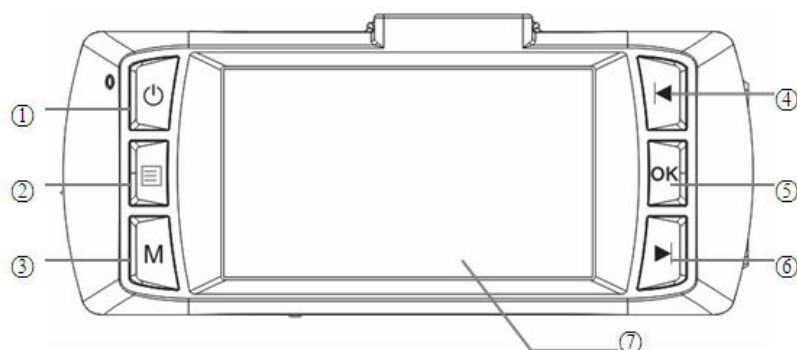


1- voolunupp; 2- menüü; 3- režiim; 4- üles;
5- OK; 6- alla; 7- ekraan.

◆Tagapaneel

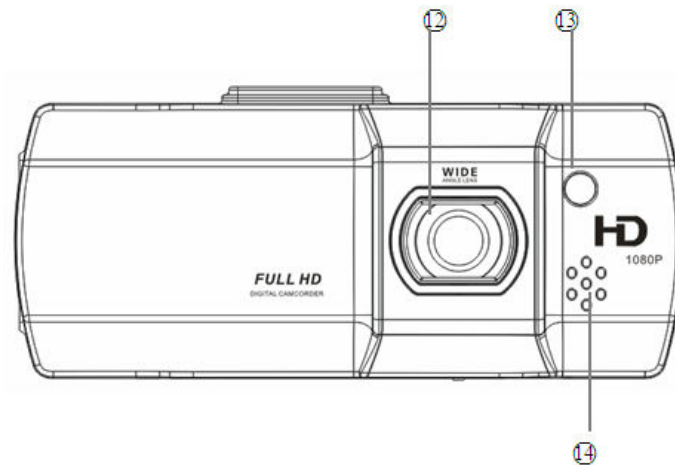


12- objektiiiv; 13- LED valgus; 14- kõlar.

◆Vasak külg

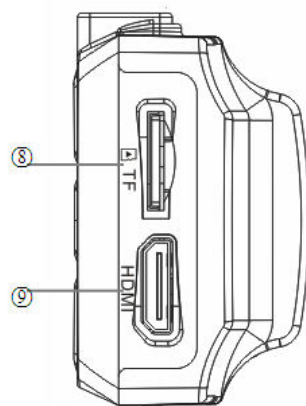


8- TF mälukaartipesa; 9- HDMI

◆Parem külg

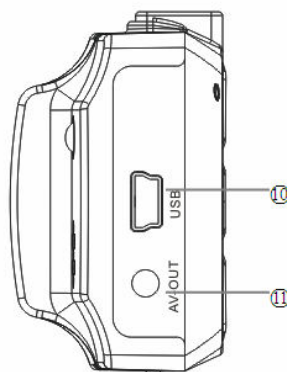

10- USB; 11- AV-OUT

◆Altvaade

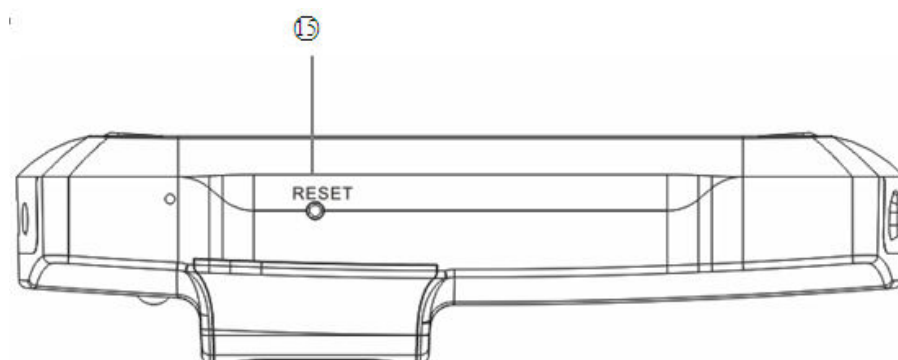

15. Reset nupp

Kasutamine

◆Mälukaardi sisestamine

1. Sisestage mälukaart vastavalt juhendile ettevaatlikult kaardipessa. Ärge suruge kaardile liiga tugevalt, see võib kaardi või seadme rikkuda.
2. Sisestatud mälukaardile salvestatakse kõik salvestused.
3. Kui seade ei ühildu kaardiga, eemaldage kaart ja sisestage see uuesti. Kui kaart seadmes ikka ei tööta, kontrollige kaardi korrasolekut ning samuti kas kasutate toetatavat kaarditüüpi. Proovige teise mälukaardiga.
4. Soovitame teha kaardile salvestatust sageli arvutisse tagavarakoopiaid et vältida andmekadu.

◆Seadme kasutamine

Seade töötab nii sisseehitatud patarei toitel kui ka ühenduses autolaadija või arvutiga.

Märkus: kui kasutate patareitoidet ja ekraanile ilmub patareide tühjenemisest märku andev hoiatus, salvestage video enne seadme automaatset väljalülitumist.

◆Reset

Kasutage reset funktsiooni kui seadme töös esineb häireid, et menüü tagasi normaalrežiimi viia. Selleks vajutage "Reset" nuppu.

◆Töörežiimide kasutamine

Seadmel on valikus kolm töörežiimi: video, foto ja taasesitus. Režiimide vahetamiseks vajutage "Mode" nuppu.

Videorežiim:



Videorežiimi töönäidik



Video segmenteerimisaeg



Särikompensatsioon



Videoinduktsioon



Välklamp



Resolutsioon



Dünaamiline vahemik



Salvestamine

Video salvestamise alustamine ja lõpetamine: salvestus algab automaatselt kui ühendate seadme autolaadijaga. Salvestades ilmub ekraani vasakule ülanurka vastav " " näidik. Vajutades salvestamise ajal "Rec" nuppu salvestamine peatub, salvestamise taasalustamiseks vajutage uuesti "Rec" nuppu.

Fotoreziim:



Fotoreziimi töönaidik



Valgustasakaal



iso



Raputus



Jääkmaht




Resolutsioon



Pildikvaliteet

Pildistamine: suunake kaamera soovitud objektile, hoidke seadet stabiilselt, pildistamiseks vajutage "Rec" nuppu. Valikus on mitmeid erinevaid pildistamisrežiime.

Taasesitusrežiimid:

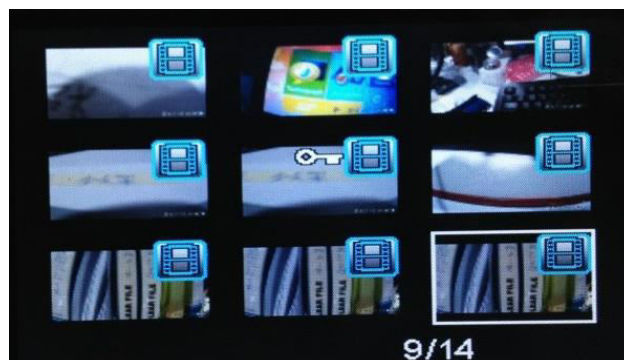

Taasesitusrežiimil: vajutage "üles" või "alla" nuppe soovitud failini liikumiseks, seejärel vajutage "Rec" nuppu taasesituse alustamiseks.

Taasesitusrežiim: vajutage "Menu" nuppu taasesitusrežiimi avamiseks, valikus on mitmeid võimalusi, näiteks failide kustutamine ja slaidesitus.

◆ Menüü- ja süsteemiseaded

Vajutage video ooterežiimil "Menu" nuppu, avaneb süsteemiseadete menüü. Vajutage "üles" ja "alla" nuppe soovitud seade valimiseks, seejärel vajutage seade määramiseks "Rec" nuppu. Menüüst väljumiseks vajutage "Menu" nuppu.

◆ Parameetrite valikud

Resolutsioon:

1080P/ 720P/ WVGA/ 480P

Tsükkelvideo:

Väljas/ 2 min/ 3 min / 5 min

WDR:

Sees/ Väljas

Särikompensatsioon:

[2.0] / [1.7] / [1.3] / [1.0] * / [0.7] / [0.3] / [0] / [+ 0.3]
/ [+ 0.7] / [+ 1.0] / [+ 1.7] / [+ 2.0]

Liikumistuvastus:

Sees/ Väljas

Audio salvestamine:

Sees/ Väljas

Ajanäit:

Sees/ Väljas

G-andur:

Väljas/ Kõrge/ Keskmine/ Madal

◆ Süsteemi seaded

Kellaaeg ja kuupäev:

2012/01/01 00:11

Aasta/kuu/päev

Automaatne väljalülitus:

Väljas/ 3 min/ 5 min/ 10 min

Teavitussignaal:

Sees/ Väljas

Menüü keel, valikus:

Inglise/ Hiina/ Prantsuse/ Saksa/ Jaapani/ Korea/ Vene/ Hispaania/ Portugali

TV režiim:

P/N

Valgussagedus:

50HZ/ 60HZ

LED valgus:

Sees/ Väljas

Automaatne LCD väljalülitus:

Suletud/ 1min/ 3 min/ 5 min

Formaatimine:

Jah/ Ei

Algseadete taastamine:

Jah/ Ei

Versioon:

* * * * *

◆Taasesitusrežiimi valikud

Kustutamine: kustuta valitud/ kustuta kõik

Kaitse: lukusta valitud/ ava valitud/ lukusta kõik/ ava kõik

Slaidesitus: 2s, 5s, 8s

◆ Fotode suurus:

12M/ 10M/ 8M/ 5M/ 3M/ 2M/ 1.3M

◆Video

Salvestamise alustamine ja peatamine: ühendage automaatseks salvestamise alustamiseks seade autolaadijaga. Salvestamise peatamiseks vajutage "OK" nuppu.

Taaskäivitamiseks vajutage uuesti "OK" nuppu.

◆Otseteed:

SOS: Vajutage "Mode" video lukustamiseks.

Audiosalvestus: vajutage "alla" nuppu video salvestus- või ooterežiimil audiosalvestuse käivitamiseks või peatamiseks.

LED valgus: vajutage "ON/OFF" videorežiimil või ooterežiimil valgustuse sisse- ja väljalülitamiseks.

4X suum: pildi suumimiseks vajutage pikalt "üles" või "alla" nuppu video- või ooterežiimil.

◆USB:

Seade toetab USB otseühendust. Ühendage seade USB kaabli abil arvutiga kui soovite salvestused arvutisse ümber salvestada. Samuti saate salvestused arvutisse kaardilugeja olemasolul kopeerida otse TF mälukaardilt.

Lisaseaded

◆Resolutsiooni seaded

1) Käivitage seade, automaatselt avaneb video ooterežiim. Vajutage "Menu" nuppu, valige süsteemiseadete alt parameetrite seaded.

2) Avage resolutsiooni seaded, seejärel kasutage "üles" ja "alla" nuppe soovitud parameetri valimiseks.



◆Salvestuse avamine ja sulgemine

Vajutage videorežiimil "alla" nuppu salvestuse avamiseks või sulgemiseks.

◆Taasesitusrežiimid

Käivitage seade, automaatselt avaneb video ooterežiim. Vajutage kaks korda "M" nupule taasesitusrežiimi avamiseks, vajutage "üles" ja "alla" nuppe failide vahel liikumiseks. Menüüst väljumiseks vajutage "Menu" nuppu.

◆Menüü keele määramine

Vajutage video ooterežiimil "Menu" nuppu menüü avamiseks, avage keele valiku menüü, määrake soovitud menüükeel.



◆Kellaaeg ja kuupäev

Vajutage ooterežiimil "Menu" nuppu, avage aja määramise alamenüü. Kasutage seadistamiseks "üles" ja "alla" nuppe. Seadete kinnitamiseks vajutage "OK".

◆HDMI

Seade toetab HDMI kaabelühendust.

◆Arvutiga ühendamine

Ühendades seadme arvutiga kuvatakse kolm valikut. Valige "Mass Storage" kui soovite salvestused otse arvutisse kopeerida või neid otse arvutiekraanil esitada nagu lisamäluseadmelt. Selleks võite kaardilugeja olemasolul ka mälukaardi otse arvutiga ühendada.

Valige "PC camera" kui soovite kasutada seadet arvutikaamerana.

Valides "Video", saate seadme videosituseks arvutiga ühendada samal ajal seadme patareisid laadides.



Tehnilised andmed

LCD ekraan	2.7" TFT
Pikslid	3M CMOS
Objektiiv	148° kõrgkvaliteetne lainurkobjektiiv
Videoresolutsioon	1080P/ 720P/ WVGA/ 480P
Videoformaad	MOV
Tsüklisalvestus	2min/ 3min/ 5min
Mälukaart	TF kuni 32G
USB	USB1.1/2.0
DC sisend	DC5V, 1000MA
Sagedus	50HZ/ 60HZ
Patarei	400mAH
Voolutarbimine	220mA
Mikrofon/kõlar	Toetab
Keelevalik	Inglise/ Hiina/ Prantsuse/ Saksa/ Jaapani/ Korea/ Vene/ Hispaania/ Portugali

Märkus: tootjal on õigus seadme uusversioone täiendada ilma sellest eelnevalt teavitamata

Seadme töötõrgete korral proovige palun järgnevalt pakutud lahendusi. Probleemide jätkumise korral võtke ühendust edasimüüja või hooldusosakonnaga.

- Seade ei salvesta videot
- vahetage seadmes mälukaart.
- kontrollige ja vajadusel muutke resolutsiooni ja salvestusseadeid.
- kasutage suurema mälumahuga mälukaarti.
- kontrollige kas mälukaart on korrektselt sisestatud (sisestamisel peaksite kuulma kaardi pessa kinnitumisel klõpsatust).
- kustutage ebavajalikud failid kaardi mälumahu vabastamiseks.
- Salvestuste pilt on udune
- kontrollige et kaamera objektiiv oleks puhas.
- puhastage objektiiv ja proovige uuesti.
- Seade töötab aga nupud ei tööta korrektselt
- vajutage "reset" nuppu seadme algseadistamiseks (kontrollige et oleksite eelnevalt salvestanud soovitud failidest tagavarakoopiad).